Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Adam

Elektrische inzethaard (LED)
met afstandsbediening

Belangrijk:
Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en in gebruik neemt.
De handleiding moet bij de elektrische haard worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moet deze handleiding worden meegeleverd.
In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.
Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met een erkende monteur, helpdesk of uw aankoopadres.

Manor House

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij gebruik van de elektrische haard, moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden om het risico van brand, elektrische schokken en schade aan persoon te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen zijn:

- De elektrische haard moet worden aangesloten op een (geaard) stopcontact. De netspanning moet overeenkomen met de elektrische haard.
- Schakel de elektrische haard pas in totdat het goed is geïnstalleerd, zoals beschreven in de handleiding.
- Plaats de elektrische haard op minstens 1 meter afstand van de meubelen, gordijnen en andere brandbare materialen.
- Laat de elektrische haard nooit branden terwijl u weg bent.
- Laat de elektrische haard nooit aangesloten op het stroomnet terwijl u weg bent.
- De elektrische haard is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor industriële doeleinden.
- Gebruik de elektrische haard niet met een beschadigde stekker of snoer, na een storing, na een val of op enige wijze is beschadigd. Controleer regelmatig of het snoer geen beschadigingen heeft.
- Niet gebruiken met een beschadigde snoer.
- Reparaties aan de elektrische haard mag alleen door een erkende monteur worden uitgevoerd.
- Laat het netsnoer niet draaien onder tapijten, karpetten etc.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit over scherpe randen gaat of in aanraking komt met hete oppervlakten of in de knop komt.
- Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het netsnoer worden gerepareerd door de fabrikant, erkende service center of erkende monteur.
- Dek de elektrische haard nooit af. Oververhitting is het resultaat als de haard per ongeluk wordt bedekt.
- Dompel het product nooit in water andere vloeistoffen.
- Gebruik de elektrische haard nooit in een omgeving met een bad, een douche of zwembad.
- Gebruik de elektrische haard niet met natte handen.
- Gebruik de elektrische haard niet buiten.
- Gebruik de elektrische haard niet op of in de buurt met hete oppervlakten.
- De elektrische haard mag pas schoon gemaakt worden, als de elektrische haard is ontkoppeld van het netstroom/stopcontact. En als de elektrische haard volledig is afgekoeld.
- Maak de elektrische haard nooit schoon met agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik nooit accessoires die niet zijn aanbevolen door de Manor House. Het kan gevaar opleveren voor de gebruiker of schade aan de elektrische haard.
- Deze elektrische haard is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuigelijk of geestelijke beperking. Of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij er toestemming is gegeven voor gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het gebruik van de haard door kinderen is verboden. Kinderen hebben toezicht nodig om ervoor te zorgen dat ze niet met de elektrische haard spelen.
- Sluit de elektrische haard niet aan op een tijdschakelaar of een stroomvoorziening die regelmatig in- en uitschakelt door een programma.

Start
- Haal de elektrische haard uit de doos.
- Verwijder alle verpakking.
- Plaats de verpakking in de doos om op te bewaren of om veilig te verwijderen.

Inhoud van de doos
- De elektrische haard
- Schroeven en decoratieve beugels
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing

Advies voordat u gaat monteren
- Bewaar de originele verpakking totdat alle onderdelen zijn gecontroleerd en geteld aan de hand van de onderdelenlijst.
- Neem de elektrische haard niet in gebruik als 1 of meer onderdelen nat zijn. Laat de onderdelen onmiddellijk door een erkende monteur inspecteren en eventueel onderdelen laten vervangen.
- Kleine kinderen op afstand houden voor en tijdens het monteren. De kleine kinderen niet in aanraking laten komen met de onderdelen.
- Uw nieuwe elektrische haard kan vrijwel overal in huis worden geïnstalleerd. Echter, bij het kiezen van een locatie moeten de algemene instructies zorgvuldig worden gelezen en gevolgd. Voor het beste resultaat, installeer de elektrische haard niet in direct zonlicht.

Gereedschap
- Kruiskopschroevendraaier

Installatie
- Het is aanbevolen dat minstens 2 of meer mensen de elektrische haard installeren.
- Zet de elektrische haard pas aan nadat het apparaat goed is aangesloten en de instructies volledig zijn gelezen.
- Plaats de elektrisch inzethaard niet direct op een tapijt. Dit om verkleuring te vermijden veroorzaakt door de hitte of blokkade in de luchtafvoer.
- De elektrische haard moet in de buurt worden geplaatst bij een geschikt stopcontact. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Installatie:

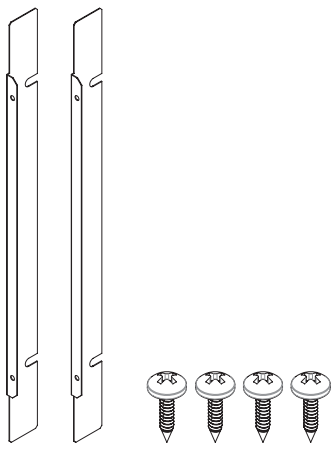

Pak de steunen en de ST4 x 8 schroeven.

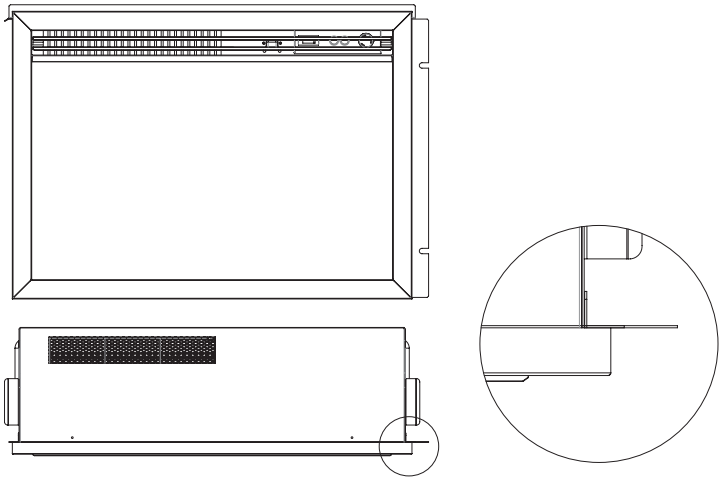

Monteer de steunen tegen het zijpaneel op de juiste plaats, zie afbeelding. Besteed aandacht aan de richting.

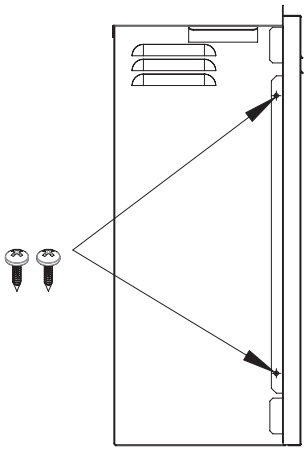

Bevestig de steunen met de
ST4 x 8 schroeven.

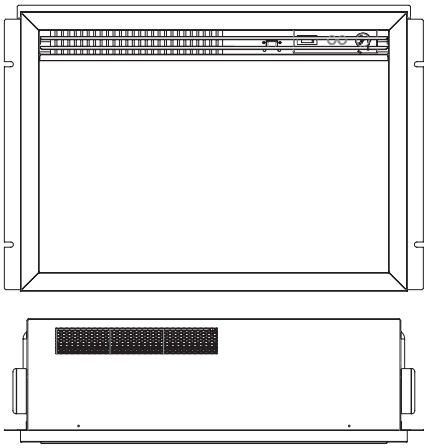

Bevestig de andere steunen met
behulp van dezelfde methode.

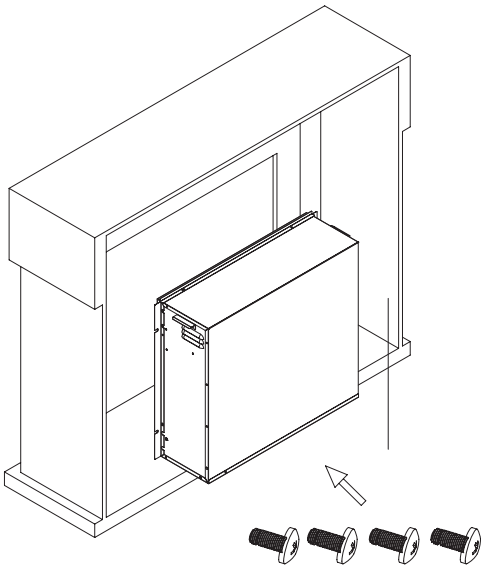

Installeer de elektrische inzethaard
vanaf de achterkant.

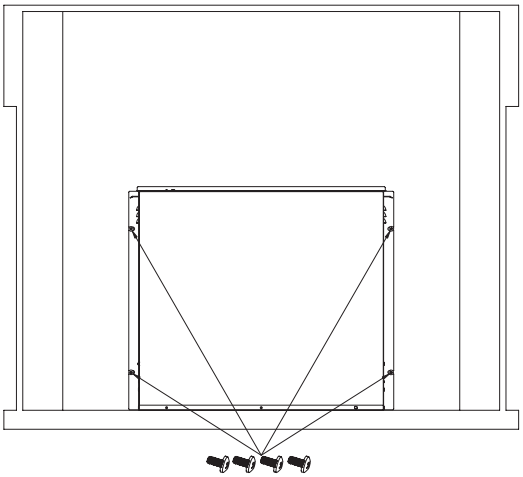

Schroef 4stuks M6x10 schroeven in
de (schouw)ombouw.

Gebruiksaanwijzing

De elektrische haard kan worden bediend door de schakelaars aan de voorzijde van de elektrische haard of met de meegeleverde afstandsbediening.
Zodra de elektrische haard is aangesloten op een geaard stopcontact, kan de Aan/Uit schakelaar worden ingeschakeld. Een pieptoon zal te horen zijn op het moment dat wordt ingeschakeld.

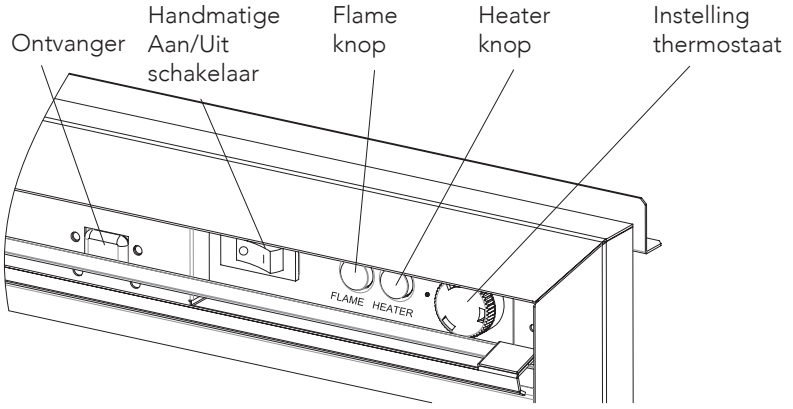

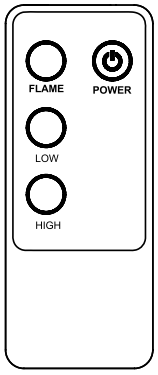

Gebruiksaanwijzing handmatige bediening

- Handmatige Aan/Uit schakelaar: Deze schakelaar zet de elektrische haard aan/uit. De Aan/Uit schakelaar moet 'Aan' staan, om andere knoppen en afstandsbediening te laten functioneren.
- Flame knop: Door het indrukken van de vlam knop kan je de 3 vlameffecten kiezen.
- Heater knop: Druk eenmaal op de warmte knop en het verwarmingselement (links) gaat aan. Druk nog een keer op de warmte knop en het verwarmingselement (rechts) gaat aan.
  Druk nog een keer en de verwarmingselementen (links en rechts) gaan uit.
- Instelling thermostaat: De knop is gemarkeerd met nummers om de max.- en min.temperatuur positie aan te geven. Start met het instellen van 9, om de temperatuur te laten dalen dan moet de knop naar links worden gedraaid naar een lager getal dan 9. Draai met de knop naar rechts om de temperatuur te verhogen.

  Let op: Mocht de kamertemperatuur hoger zijn dan de thermostaat, dan zal de thermostaat niet in werking treden en de verwarming zal uitgeschakeld blijven tot de temperatuur van de kamer afkoelt.

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

- Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd in de afstandsbediening.
- Het effectieve bereik van de afstandsbediening is tot 4 meter.
- Power On/Off toets: De Powerknop schakelt de elektrische haard in een standby modus. Deze knop schakelt alle functies in één keer uit maar zal de instelling onthouden in het geheugen. In tegenstelling tot het verwarmingselement, door de powerknop in te drukken zal de standaard instellingen van toepassing zijn.
- Flame knop: Door het indrukken van de vlam knop kan je de 3 vlameffecten kiezen.
- High knop: Druk eenmaal op de knop en de ventilator gaat. En 8 sec. later schakelt het verwarmingselement High aan. Druk nogmaals op de knop op het verwarmingselement uit te schakelen. De ventilator schakelt na 8 sec. uit.
- Low knop: Druk eenmaal op de knop en de ventilator gaat. En 8 sec. later schakelt het verwarmingselement LOW aan. Druk nogmaals op de knop op het verwarmingselement uit te schakelen. De ventilator schakelt na 8 sec. uit.

Het resetten van het verwarmingselement

De elektrische haard is uitgerust veiligheidssysteem. Dit is een veiligheidsvoorziening die schakelt de elektrische haard uit, ook het verwarmingselement, bijvoorbeeld door oververhitting. Oververhitting kan ontstaan als de elektrische haard bedekt is of de ventilator niet werkt.
Stappenplan:

- Schakel de elektrische haard (handmatig Aan/Uit schakelaar) uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten.
- Steek de stekker in het stopcontact en schakel de elektrische haard (handmatig Aan/Uit schakelaar) aan.

Onderhoud
Waarschuwing: Voordat onderhoud en/of het schoonmaken aan de buitenzijde van de elektrische haard, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. De elektrische haard even laten afkoelen.

Afstandsbediening: Batterij vervangen door 1 CR2032. Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd in de afstandsbediening.

De elektrische haard past LED-verlichting toe voor de het vlameffect. Hiervoor hoeven geen onderdelen te worden vervangen. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd mogen worden, in geval dat de elektrische haard gerepareerd moet worden dan moet een erkende monteur worden ingeschakeld.

Het resetten van de thermische beveiliging schakelaar: De elektrische haard is uitgerust met een elektronische veiligheidssysteem (E.S.). Dit is een veiligheidsvoorziening die schakelt de elektrische haard uit bijvoorbeeld door oververhitting. Oververhitting kan ontstaan als de elektrische haard is bedekt of de ventilator niet werkt. De E.S. Controle slaat dan aan. De E.S. kan alleen opnieuw worden ingesteld nadat de elektrische haard is afgekoeld.
De controle werkt als volgt:
- Schakel de elektrische haard (handmatig Aan/Uit schakelaar) uit en laat de elektrische haard ongeveer 10-15 minuten uit.
- Verwijder eventuele obstakels bijvoorbeeld op de ventilatoren. Zorg dat de stekker wordt verwijderd uit het stopcontact.
- Schakel de elektrische haard aan en de E.S.Control zal opnieuw instellen.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct functioneert. Als de E.S.Control opnieuw aanslaat, dan moet de elektrische haard door een erkende monteur worden gecontroleerd.

Reiniging van de elektrische haard
Het gedeelte rond de vlammen moeten worden vrij gehouden van diverse materialen, zoals pluisjes of huisstof (o.a. dierlijk haar en tapijtvezels). Die materialen kunnen worden aangetrokken in de elektrische haard, dit kan invloed hebben op de prestaties.
Het is aanbevolen de haard regelmatig schoon te maken. Dit kan doormiddel van een (standaard) stofzuiger met een geschikte mondstuk.
Maak de buitenzijde van de open haard met een zachte, niet-pluizende doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of polijsten producten.

Waarschuwing: een erkende monteur moet ander onderhoud uitvoeren.

Garantie
U heeft 2 jaar garantie op uw elektrische inzethaard na moment van aankoop. In het geval van een fabricagefout, neem contact op met de winkel waar u de elektrische inzethaard heeft gekocht. Garantie wordt uitsluitend verleend op een erkende fabricagefout in combinatie met een geldige aankoopnota.

Schade ontstaan door installatie worden niet vergoed.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgschade, zowel ten opzichte van personen of eigendommen.

De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud.

Technische specificaties
Voeding:	220V-240V~ 50Hz
Warmte element:	2 x 1000W
Afmeting:	425mm H x 580mm B x 190mm D
Verlichting:	LED (geen vervangbare onderdelen)

Handelmaatschappij Steffex BV Oostzeestraat 4 7202CM Zutphen The Netherlands

Manor House

Assembly instructions and operating manual

Adam

Electric insert fire (LED)
with remote

Important:
Please read the instructions and manual carefully before installation or use of the electric fire and retained for future reference.
This manual is part of the device and should be stored with it. In case of sale to a third party, these instructions for use should be supplied with the product.
Liability will not be accepted and the warrant shall not apply in cases of improper use or failure to follow the safety instructions.
For assistance or additional information, contact a qualified technician, help desk, or sales address.

Manor House

Important safety instructions

When using this electrical appliance, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to person, including the following:

- This heater must be used on an AC supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply voltage.
- Do not switch the appliance on until it properly installed as described in this manual.
- Keep furniture, curtains and other flammable material at least 1 meter away from the appliance.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains supply.
- This appliance is intended for household use and should not be used for industrial purposes.
- Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. From time to time, check the cord for damage. Never use the appliance if the cord or any part of the appliance shows signs of damage.
- Do not operate with a damaged cord.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not run the mains cable under carpets, rugs etc.
- Do not allow the mains cable to hang over sharp edges or come into contact with hot surfaces.
- If the cord is damaged, unplug the electric fireplace to be repaired by the manufacturer or authorized service center or qualified technician
- Do not cover or obstruct the heater in any way. Overheating will result if it is accidentally covered.
- Never immerse the product in water or any other liquids.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use if you have wet hands.
- Never use the electric fireplace outdoors.
- Never use the electric fireplace on or near hot surfaces.
- Before cleaning the appliance, ensure it is unplugged from the power and that it is completely cooled.
- Do not clean the appliance with abrasive chemicals.
- Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer. It could cause danger to the user or damage to the appliance.
- Never use accessories that are not recommended by Manor House. It could cause danger to the user or damage to the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not connect the electric fireplace on a timer or a power supply that regularly switch on and off by a program.

Getting started
- Remove the appliance from the box.
- Remove any packaging from the product.
- Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

Contents of Carton
- Electric fireplace
- Fixing screws and side decorative brackets
- Remote control
- Instruction Manual

Helpful Advice Before Fitting
- Please retain all packaging until you have checked and counted all the parts and the contents of the fixing pack against the parts list.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect and to replace any part of the electrical system if necessary.
- Keep little children away before and during installation. Be aware that the little children do not be in contact with the parts.
- The electric fireplace can be installed almost anywhere in your home. Please, read and follow the instructions carefully by choosing a location. For the best result, install the electric fireplace not in direct sunlight.

Tools required
- Magnetic Phillips Screw Driver

Installation
- It's recommended at least 2 or more people install the fireplace.
- Do not switch the appliance on until it properly installed as described in this manual.
- Do not place the electric fire directly on carpets. This to avoid possible discolouring caused by the heat or blockage of air inlets.
- The electric fireplace should be located close to a suitable mains socket to enable connection. The electrical socket must be easily accessible to allow disconnection.
- Installation:

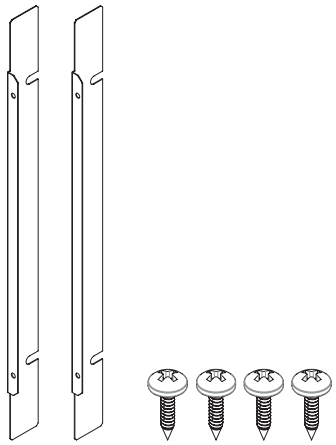

Take out side decorative brackets and ST4×8 screws.

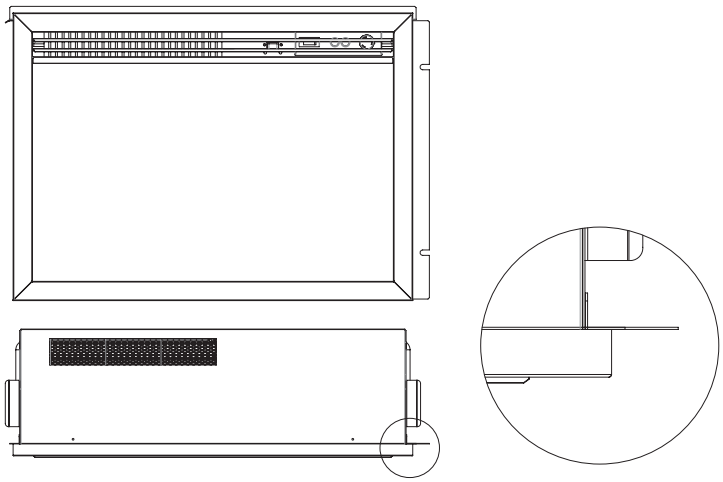

Put the side decorative brackets at the right place as above picture. Pay attention to the direction.

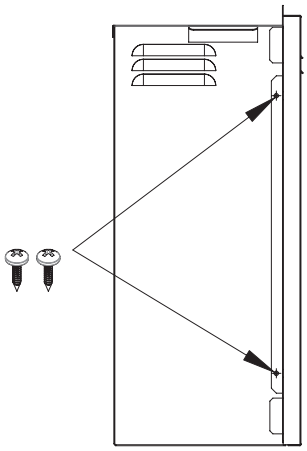

Fix the brackets with ST4×8 screws.

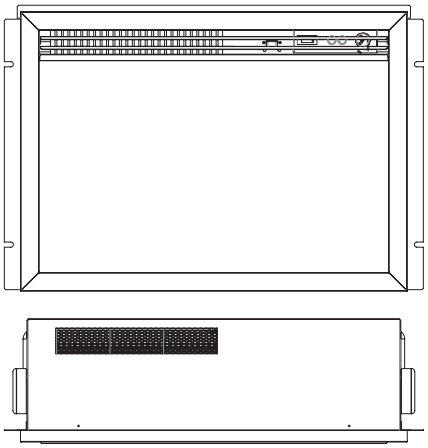

Fix another decorative bracket using same method.

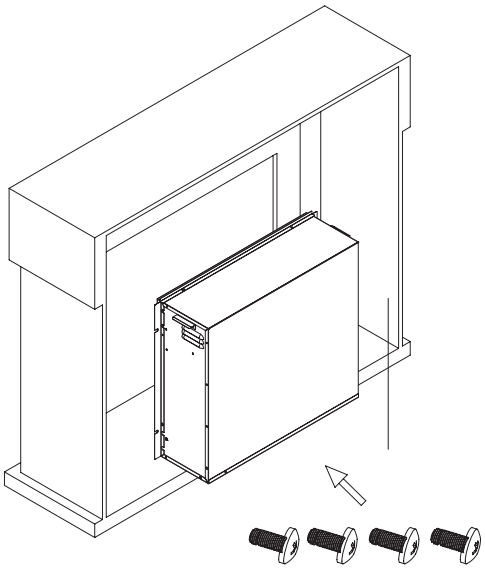

Install insert from the back of mantel.

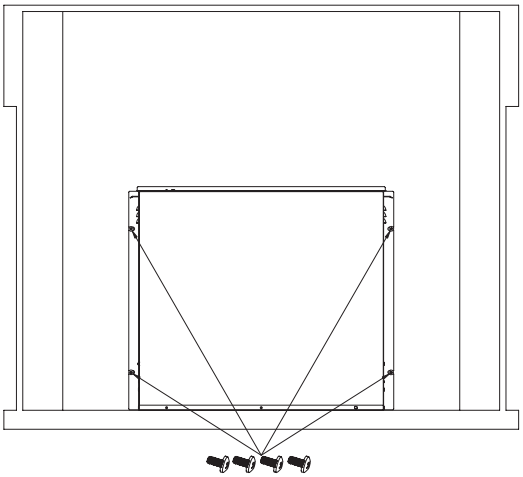

Use 4pcs M6×10 screws to fix insert to mantel.

Operating instructions

This appliance can be operated by both remote control and manual button. Once the unit has been properly connected to an earthed electrical outlet, turn on the main switch located in front of the appliance. A beep should be heard when the power is first applied.

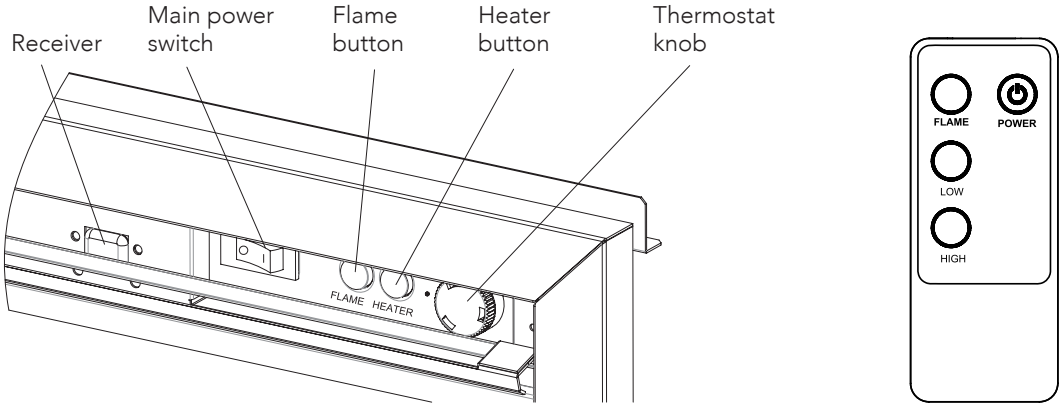

Operating by Manual Button

- Manual on/off switch: The power switch supplies power to all of the functions of the fireplace. This switch must be in the 'on' position for any of the functions including the remote to work.
- Flame button: By pressing the flame effect button the unit will cycle through three flames.
- Heater button: Press once Heater button left hand heater on. Press again turns left hand heater off and right hand heater on.
  Press third time turns left and right hand heater off. There are 3 levels you can cycle through including the off setting.
- Thermostat setting: 1-9 Step, room temperature is around 9-34 °C, room temperature is too high, please turn the thermostat knob counter-clockwise direction. If you need to turn on the heater, you can turn the thermostat knob clockwise direction.

  Note: It is possible that if the room temperature is higher than the thermostat setting it will not come into operation and the heater will remain off until the temperature of the room cools.

Operating by Remote Handset

- Make sure the battery is installed properly in the remote control.
- The effective range of the remote control is up to 4 meters or 13 feet.
- Power On/Off button: The Power button will put the fireplace in a standby mode. This will turn off all functions at once but will hold the settings in memory.
  Except Heater function, by pressing the button again the unit will turn on at the same settings.
- Flame effect button: The fire has three flame effects, by pressing the flame effect button the unit will cycle through each effect.
- High button: Press once turns Fan on, 8s later High heat on. Press again turns heat off. 8s later fan off.
- Low button: Press once turns Fan on, and 8s later Low heat on. Press again turns heat off. 8s later Fan off.

To Reset the Heater

The appliance is fitted with an protection system. The heater includes a protection system that shuts off the heater if it overheats for any reason:

- Turn unit to off.
- Unplug unit wait 5 minutes.
- Plug in and turn on.
- Remote control functions

In order to protect the product not becoming too hot, there is 8s delay when turning on the heater, also there is 8s delay when turning off the heater fan.

Maintenance

Warning: Before any maintenance and/or cleaning the exterior of the fireplace, disconnect the unit from the power supply and leave until cooled off.

Remote Handset Battery Replacement: This remote control uses 1 CR2032 Lithium Ion button cell battery (Included). Make sure the batteries are installed correctly in the remote control.

This product does not use a standard bulb for its flame effect. The appliance uses an electronically controlled LED system to create the effect therefore no parts need to be replaced. There are no user-serviceable parts on this appliance. Under no circumstances should the appliance be serviced by anyone other than a qualified electrician.

Resetting the Thermal Cutout Switch: The appliance is fitted with an Electronic Safety Control (E.S.). This is a safety device, which switches off the fire if, for any reason, the appliance overheats, e.g. when covered. If the heater stops operating whilst the flame effect continues normally, this indicates that the E.S. Control is in operation. The E.S. Control can only be re-set after the appliance has cooled down, in order to re-set the E.S. Control proceed as follows:

- Switch off the appliance (Manual On/Off switch) and leave for approximately 10-15 minutes.
- Remove any obstruction to the fan heater outlet or fan blades etc. Make sure that the power supply is disconnected at the plug socket outlet whilst you do this.
- Switch on appliance and the E.S. Control will re-set.
- Ensure that the appliance is functioning correctly.

Cleaning the fireplace

The area around the fire should be kept free of any materials such as lint or house dust (i.e. animal hair/ carpet fibres) that could be drawn into the internal workings of the appliance and hence affect the performance. We recommend that you clean around the fan grille housing at regular intervals. This can be done using standard vacuum cleaner and suitable attachment. You can clean the outside of the appliance with a suitable cloth. Do not use furniture or metal polish.
The fuelbed can be dusted as required with the appliance off.

Warning: An authorized service representative should perform any other servicing.

Warranty

Your fireplace has two year warranty against manufacturing defect, beginning at the date of purchase.
In case of a problem, contact the store that it sold to you.

Warranty will be honored when you present a dated invoice and is strictly limited to recognized faulty part.

Installation costs cannot, under any circumstance, be reimbursed for damages.
The manufacturer can't be held responsible for direct or indirect defect consequences, either towards person or property.

The warranty will be voided if the fireplace was misused or used for other purpose than what they were built for. The warranty will also be voided in case of deterioration or accident that occur following neglect, bad supervision or form altered parts.

Technical specifications

Voltage:	220V-240V~ 50Hz
Heating Element:	2 x1000W
Dimensions:	425mm H x 580mm W x 190mm D
Illumination:	LED system (no replaceable parts)

Handelmaatschappij Steffex BV Oostzeestraat 4 7202CM Zutphen The Netherlands

Montageanleitung und Gebrauchsanweisung

Adam

Elektrisches einfügen (LED)
mit Fernbedienung

Wichtig:
Lesen Sie sich diese Montageanleitung und Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, ehe Sie den Kamin installieren und in Gebrauch nehmen.
Die Anleitung muss in unmittelbarer Nähe des Elektrokamin aufbewahrt werden. Beim Weiterverkauf muss diese Anleitung mitgeliefert werden.
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist jegliche Haftung ausgeschlossen und kann kein Anspruch auf Garantie gemacht werden.
Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen anerkannten Servicetechniker, das Helpdesk oder Ihre Verkaufsstelle.

Manor House

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Beim Gebrauch des Elektrokamins müssen die Sicherheitsmaßnahmen immer eingehalten werden, um Brand, Stromschlägen und Personenschäden vorzubeugen. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind:

- Der Elektrokamin muss an eine (geerdete) Steckdose angeschlossen werden. Die Netzspannung muss der für den Elektrokamin geltenden Netzspannung entsprechen.
- Der Elektrokamin darf erst dann eingeschaltet werden, wenn er wie in der Anleitung beschrieben richtig installiert ist.
- Zwischen dem Elektrokamin und Möbeln, Gardinen und anderem brennbarem Material muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.
- Lassen Sie den Elektrokamin nie unbeaufsichtigt brennen.
- Lassen Sie den Elektrokamin nie unbeaufsichtigt an das Stromnetz angeschlossen zurück.
- Der Elektrokamin ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zu industriellen Zwecken verwendet werden.
- Bei beschädigtem Stecker oder Kabel, nach einer Störung, nach einem Fall oder bei irgendwelchen Schäden am Gerät darf der Elektrokamin nicht verwendet werden. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf der Kamin nicht verwendet werden.
- Reparaturen am Elektrokamin dürfen nur von einem anerkannten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht verdreht unter Teppichen, Teppichböden usw. hindurch laufen.
- Das Netzkabel darf nie über scharfe Kanten laufen, mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen oder verknotet sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem anerkannten Servicezentrum oder einem anerkannten Servicetechniker repariert werden.
- Decken Sie den Elektrokamin nie ab. Wenn der Kamin versehentlich bedeckt wird, führt dies zu Überhitzung.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder anderen Flüssigkeiten unter.
- Der Elektrokamin darf nie in einer Umgebung mit einer Badewanne, Dusche oder einem Schwimmbad verwendet werden.
- Der Elektrokamin darf nie mit nassen Händen verwendet werden.
- Der Elektrokamin darf nicht im Freien verwendet werden.
- Der Elektrokamin darf nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet werden.
- Bevor der Elektrokamin gereinigt werden darf, muss er erst vom Stromnetz bzw. von der Steckdose getrennt werden. Außerdem muss er erst völlig ausgekühlt sein.
- Reinigen Sie den Elektrokamin nie mit aggressiven Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von Manor House empfohlen wird. Dies kann für den Benutzer des Elektrokamins gefährlich sein oder Schäden am Kamin verursachen.
- Dieser Elektrokamin ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder fehlenden Erfahrungen und/oder Kenntnissen gedacht, außer wenn eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihre Zustimmung dazu erteilt hat.
- Es ist verboten, den Kamin von Kindern benutzen zu lassen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrokamin spielen.
- Der Elektrokamin darf nicht an eine Zeitschaltuhr oder eine Stromquelle, die regelmäßig mittels eines Programms ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.

Vorbereitung
- Nehmen Sie den Elektrokamin aus dem Karton.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Aufbewahren oder späteren sicheren Entsorgen in den Karton.

Inhalt des Kartons
- Elektrokamin
- Schrauben und dekorative Bügels
- Fernbedienung
- Gebrauchsanweisung

Hinweise vor Beginn der Montage
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf, bis Sie alle Teile anhand der Teileliste überprüft und gezählt haben.
- Nehmen Sie den Elektrokamin nicht in Gebrauch, wenn ein oder mehrere Teile nass sind. Lassen Sie die betreffenden Teile unverzüglich von einem anerkannten Servicetechniker überprüfen und eventuell ersetzen.
- Lassen Sie kleine Kinder vor und während der Montage nicht in die Nähe kommen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit den Teilen in Berührung kommen.
- Ihr neuer Elektrokamin kann fast überall im Haus installiert werden. Bei der Auswahl des Standorts müssen jedoch die allgemeinen Anweisungen sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Elektrokamin nicht direkt in die Sonne hängen.

Werkzeug
- Kreuzschlitzschraubendreher

Installation
- Der Elektrokamin wird am besten von mindestens zwei Personen montiert.
- Schalten Sie den Elektrokamin erst ein, nachdem er ordnungsgemäß angeschlossen wurde und Sie sich die Anweisungen genau durchgelesen haben.
- Bringen Sie den elektrischen Kamineinsatz nicht direkt auf einem Teppich an, um Verfärbungen durch die Hitze oder einen blockierten Luftabzug zu vermeiden.
- Der Elektrokamin muss in der Nähe einer geeigneten Steckdose aufgehängt werden. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Installation:

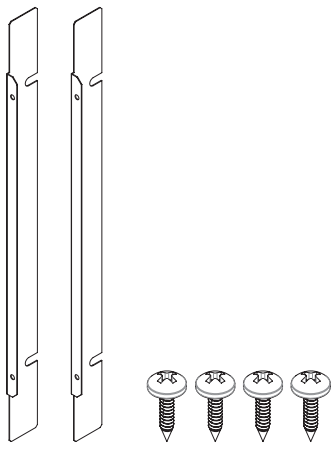

Nehmen Sie die Bügel und die Schrauben ST4x8.

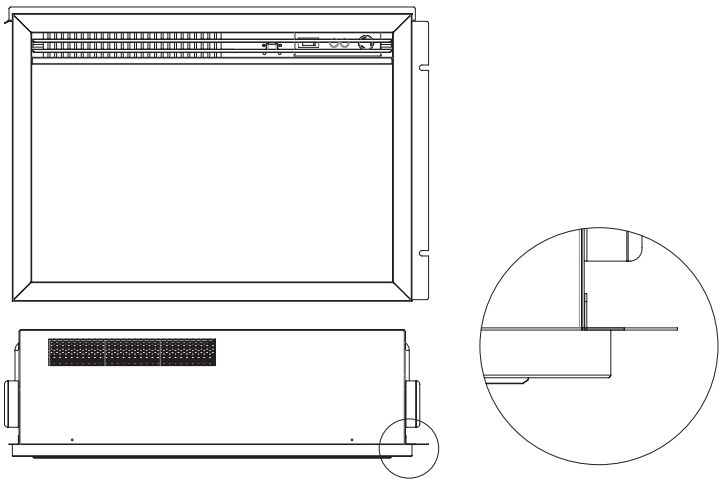

Montieren Sie die Bügel an der richtigen Stelle gegen das Seitenpaneel, siehe Abbildung. Achten Sie auf die Richtung.

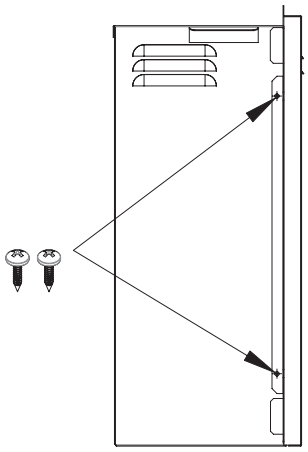

Befestigen Sie die Bügel mit den Schrauben ST4x8.

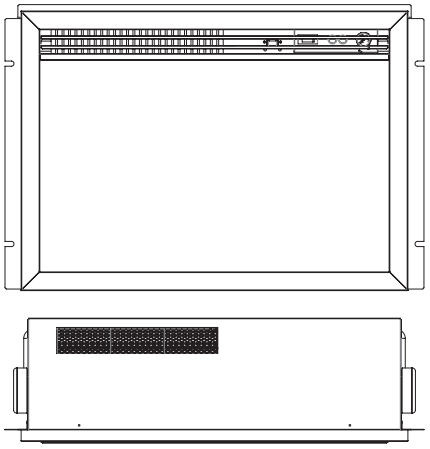

Befestigen Sie die anderen Bügel in derselben Weise.

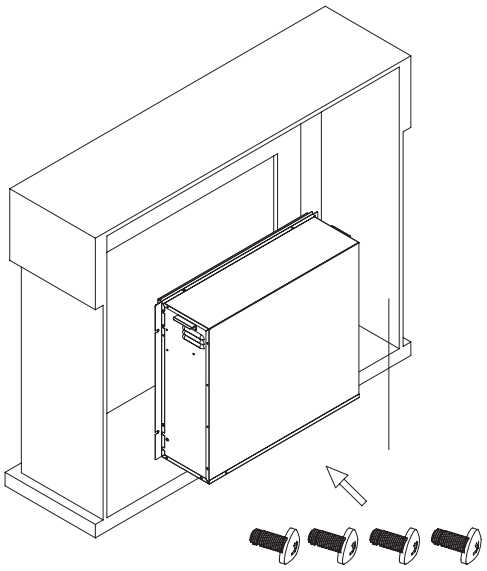

Befestigen Sie den elektrischen Kamineinsatz von der Rückseite her.

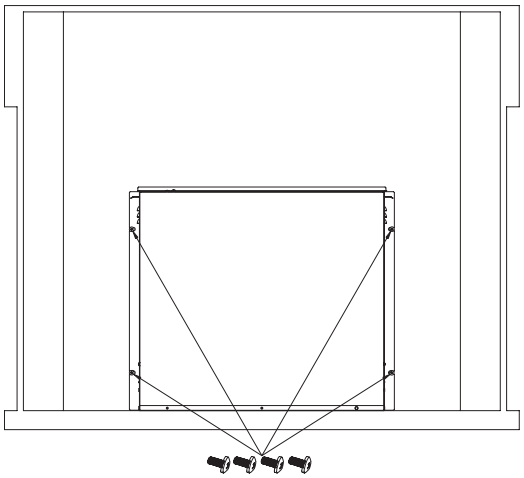

Drehen Sie vier Schrauben M6x10 in den Kaminumbau ein.

Gebrauchsanweisung

Der Elektrokamin kann mittels der Schalter Front auf dem Kamin oder mit der mitgelieferten Fernbedingung bedient werden.
Sobald der Elektrokamin an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist, kann der Ein/Aus-Schalter betätigt werden. Beim Einschalten hören Sie einen Piepton.

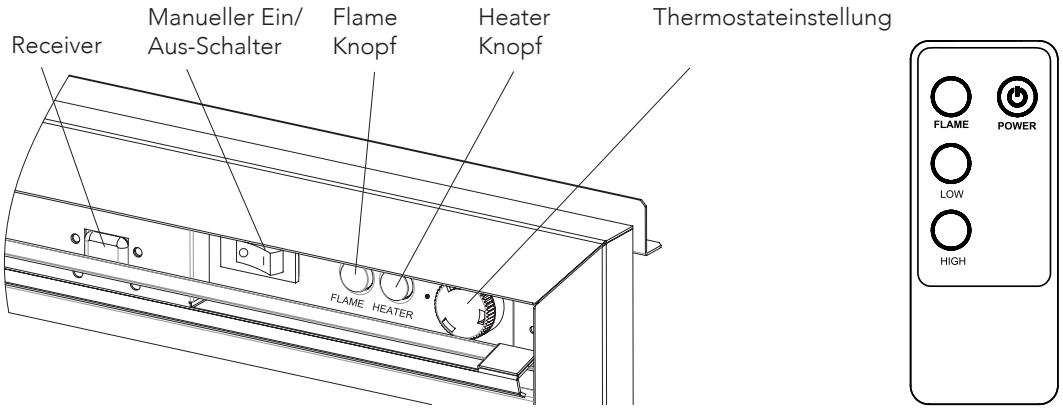

Gebrauchsanweisung zur Handbedienung

- Manueller Ein/Aus-Schalter: Mit diesem Schalter wird der Elektrokamin ein- und ausgeschaltet. Damit die anderen Tasten und die Fernbedienung funktionieren, muss der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet sein.
- Flammentaste/Flame Knopf: Mittels der Flammentaste können Sie drei Flammeneffekte auswählen.
- Wärmetaste/Heater Knopf: Wenn Sie einmal auf die Wärmetaste drücken, wird das Heizelement (links) eingeschaltet. Wenn Sie noch einmal auf die Wärmetaste drücken, wird das Heizelement (rechts) eingeschaltet. Bei erneuter Betätigung werden die Heizelemente (links und rechts) ausgeschaltet.
- Thermostateinstellung: Dieser Schalter ist mit Zahlen zur Anzeige der Höchst- und Mindesttemperatur markiert. Drehen Sie den Schalter zuerst auf 9. Um die Temperatur zu drosseln, muss der Schalter nach links auf eine niedrigere Zahl gedreht werden. Drehen Sie den Schalter zum Erhöhen der Temperatur nach rechts.

  Hinweis: Wenn die Zimmertemperatur höher ist als die Thermostateinstellung, spricht der Thermostat nicht an und bleibt die Heizung ausgeschaltet, bis das Zimmer abgekühlt ist.

Gebrauchsanweisung zur Fernbedienung

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig in die Fernbedienung eingesetzt wurden.
- Der effektive Bereich der Fernbedienung beträgt bis zu 4 m.
- Taste Power On/Off: Mit der Power-Taste wird der Elektrokamin in den Standby-Modus geschaltet. Diese Taste schaltet alle Funktionen in einem Mal aus, speichert jedoch die Einstellungen. Beim Heizelement dagegen werden die Standardeinstellungen angewendet, wenn die Power-Taste betätigt wird.
- Flammentaste: Mittels der Flammentaste können Sie drei Flammeneffekte auswählen.
- High Knopf: Wenn Sie einmal auf diese Taste drücken, wird das Gebläse eingeschaltet. 8 Sekunden später wird das Heizelement High eingeschaltet. Bei erneuter Betätigung wird das Heizelement ausgeschaltet. Das Gebläse schaltet sich nach 8 Sekunden aus.
- Low Knopf: Wenn Sie einmal auf diese Taste drücken, wird das Gebläse eingeschaltet. 8 Sekunden später wird das Heizelement low eingeschaltet. Bei erneuter Betätigung wird das Heizelement ausgeschaltet. Das Gebläse schaltet sich nach 8 Sekunden aus.

Zurücksetzen des Heizelements

Der Elektrokamin ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Diese Sicherheitsvorrichtung schaltet den Elektrokamin einschließlich des Heizelements aus, zum Beispiel bei Überhitzung. Überhitzung kann entstehen, wenn der Elektrokamin abgedeckt ist oder das Gebläse nicht funktioniert.
Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Elektrokamin (mit dem manuellen Ein/Aus-Schalter) aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 5 Minuten.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Elektrokamin (mit dem manuellen Ein/Aus-Schalter) ein.

Pflege
Achtung: Bevor Sie die Außenseite des Elektrokamins pflegen und/oder reinigen, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie den Elektrokamin kurz abkühlen.

Fernbedienung: Tauschen Sie die Batterie gegen eine Batterie vom Typ CR2032 aus. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig in die Fernbedienung eingelegt ist.

Der Elektrokamin verwendet LED-Beleuchtung für den Flammeneffekt. Dafür brauchen keine Teile ausgetauscht zu werden. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden dürfen. Falls Reparaturen am Elektrokamin erforderlich sind, muss ein anerkannter Servicetechniker hinzugezogen werden.

Rücksetzen des Thermoschutzschalters: Der Elektrokamin ist mit einem elektronischen Sicherheitssystem (E.S.) ausgestattet. Diese Sicherheitsvorrichtung schaltet den Elektrokamin aus, zum Beispiel bei Überhitzung. Überhitzung kann entstehen, wenn der Elektrokamin abgedeckt ist oder das Gebläse nicht funktioniert. Das E.S. spricht dann an. Das E.S. kann erst dann erneut eingestellt werden, wenn der Elektrokamin abgekühlt ist.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Schalten Sie den Elektrokamin (mit dem manuellen Ein/Aus-Schalter) aus und lassen Sie ihn 10–15 Minuten ausgeschaltet.
- Entfernen Sie eventuelle Hindernisse, zum Beispiel aus den Gebläsen. Achten Sie darauf, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Schalten Sie den Elektrokamin ein. Das E.S. stellt sich dann erneut ein.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät korrekt funktioniert. Wenn das E.S. erneut anspricht, muss der Elektrokamin von einem anerkannten Servicetechniker kontrolliert werden.

Reinigung des Elektrokamins
Der Bereich um die Flammen herum muss von Partikeln wie Fusseln oder Hausstaub (u. a. Tierhaare und Teppichfasern) frei gehalten werden. Diese Partikel können vom Elektrokamin angezogen werden und in den Kamin gelangen, was sich auf die Leistung auswirken kann.
Es empfiehlt sich, den Kamin regelmäßig zu reinigen. Dafür kann ein (normaler) Staubsauger mit einer dazu geeigneten Düse verwendet werden.
Reinigen Sie die Außenseite des Kamins kann mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Poliermittel.

Achtung: Andere Wartungsarbeiten müssen von einem anerkannten Servicetechniker durchgeführt werden.

Garantie
Auf der Elektrokamin wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt.
Nehmen Sie im Fall eines Herstellungsfehlers Kontakt mit der Verkaufsstelle der Elektrokamin auf.
Garantieansprüche können ausschließlich im Fall eines anerkannten Herstellungsfehlers und unter Vorlage des Kaufbelegs geltend gemacht werden.

Als Folge der Installation entstandene Schäden werden nicht vergütet.

Der Hersteller haftet in keinem Fall für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden, weder in Bezug auf Personen noch auf Eigentümer.

Bei Mängeln, die als Folge von oder anderweitig durch unsachkundigen oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, bei Gebrauch nach Verstreichen des Haltbarkeitsdatums, falscher Lagerung oder Wartung verfällt die Garantie.

Technische Daten
Versorgung:	220–240 V ~ 50Hz
Heizelement:	2 x 1000 W
Abmessungen:	425mm H x 580mm B x 190mm T
Beleuchtung:	LED-System (keine austauschbaren Teile)

Manuel de montage et mode d'emploi

Adam

Insert électrique (LED)
avec commande à distance

Important:
Veuillez lire attentivement l'ensemble du présent manuel de montage et mode d'emploi avant d'installer le foyer et de le mettre en service.
Le manuel doit être conservé à proximité de le foyer électrique. En cas de vente à des tiers, le manuel doit être également fourni.
En cas d'utilisation incorrecte ou de non-respect des consignes de sécurité, toute responsabilité est rejetée et la garantie ne sera pas applicable.
Pour une assistance ou des informations complémentaires, veuillez contacter un monteur agréé, le centre d'assistance ou votre adresse d'achat.

Manor House

Consignes de sécurité importantes

En cas d'utilisation du foyer électrique, des mesures de précaution doivent toujours être prises pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de préjudices à des personnes. Ces mesures de précaution sont:

- Le foyer électrique doit être connecté sur une prise de courant murale (mise à la terre). La tension sur le réseau doit correspondre à celle requise par le foyer électrique.
- Ne branchez le foyer électrique que lorsqu'il est bien installé, tel que décrit dans le présent manuel.
- Placez le foyer électrique à une distance d'au moins 1 mètre des meubles, rideaux et autres matériaux inflammables.
- Ne laissez jamais le foyer électrique allumé lorsque vous êtes absent.
- Ne laissez jamais le foyer électrique branché sur le réseau électrique lorsque vous êtes absent.
- Le foyer électrique est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins industrielles.
- N'utilisez pas le foyer électrique avec une prise ou un cordon électrique endommagé, après une panne, après une chute ou lorsqu'il a été endommagé d'une quelconque façon. Contrôlez régulièrement si le cordon électrique ne présente aucun endommagement.
- N'utilisez pas le foyer avec un cordon électrique endommagé.
- Seul un monteur agréé peut exécuter des réparations sur le foyer électrique.
- Ne faites pas passer le cordon électrique sous des tapis, carpettes, etc.
- Veillez à ce que le cordon électrique ne passe jamais sur des bords tranchants ou n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ni ne s'emmêle.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, un centre de service agréé ou un monteur agréé.
- Ne recouvrez jamais le foyer électrique. Recouvrir par mégarde le foyer aura pour résultat une surchauffe de ce dernier.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez jamais le foyer électrique dans un environnement comprenant un bain, une douche ou une piscine.
- N'utilisez pas le foyer électrique avec des mains humides.
- N'utilisez pas le foyer électrique à l'extérieur.
- N'utilisez pas le foyer électrique sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- Le foyer électrique ne peut être nettoyé que lorsqu'il est déconnecté du réseau électrique/de la prise de courant et lorsque le foyer électrique est entièrement refroidi.
- Ne nettoyez jamais le foyer électrique avec des détergents mordants.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne soient recommandés par Manor House. Il pourrait en résulter un danger pour l'utilisateur ou des dommages au foyer électrique.
- Ce foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant une limite physique, sensorielle ou intellectuelle ou encore un manque d'expérience ou de connaissances, si ce n'est avec l'autorisation d'une personne qui est responsable de leur sécurité.
- L'utilisation du foyer par des enfants est interdite. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le foyer électrique.
- Ne branchez pas le foyer électrique sur un temporisateur ou un dispositif électrique qui s'allume et s'éteint régulièrement via un programme.

Démarrage
- Sortez le foyer électrique de la boîte.
- Ôtez tout l'emballage.
- Placez l'emballage dans la boîte afin de le conserver ou de le jeter en toute sécurité.

Contenu de la boîte
- Le foyer électrique
- Vis et supports décoratifs
- Commande à distance
- Mode d'emploi

Conseil avant d'entamer le montage
- Conservez l'emballage d'origine jusqu'à ce que toutes les pièces aient été contrôlées et comptées sur la base de la liste des pièces détachées.
- Ne mettez pas le foyer électrique en service lorsque 1 ou plusieurs éléments sont mouillés. Faites contrôler immédiatement les pièces par un monteur agréé et faites-les éventuellement remplacer.
- Maintenir les enfants à l'écart avant et pendant le montage. Ne pas laisser les petits enfants toucher aux pièces détachées.
- Votre nouveau foyer électrique peut être installé pratiquement partout dans la maison. Toutefois, lorsque vous choisissez un emplacement, les instructions générales suivantes doivent être attentivement lues et respectées. Pour le meilleur résultat, veuillez ne pas installer le foyer électrique exposé directement à la lumière du soleil.

Outils
- Tournevis cruciforme

Installation
- Il est recommandé qu'au moins 2 personnes (ou plus) installent le foyer électrique.
- N'allumez le foyer électrique qu'après que l'appareil ait bien été raccordé et que les instructions aient été entièrement lues.
- Ne placez pas l'insert électrique directement sur un tapis. Ceci afin d'éviter une décoloration causée par la chaleur ou un blocage au niveau de l'évacuation d'air.
- Le foyer électrique doit être placé à proximité d'une prise de courant murale adaptée. Cette prise de courant doit être facilement accessible.
- Installation:

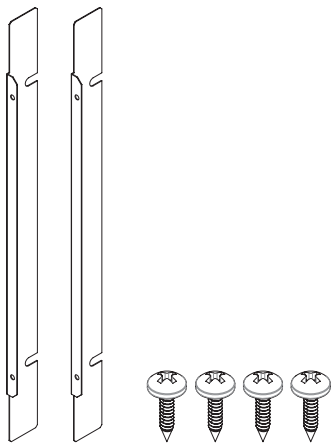

Prenez les supports et les 8 vis ST4.

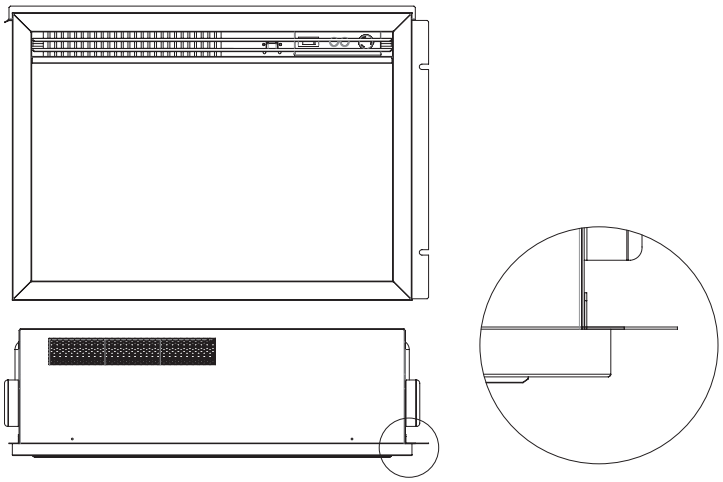

Montez les supports contre le panneau latéral au bon endroit, voir l'illustration. Soyez bien attentif au sens.

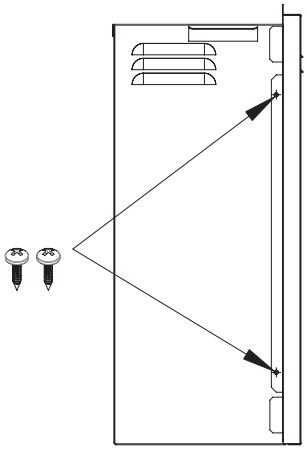

Fixez les supports avec les 8 vis ST4.

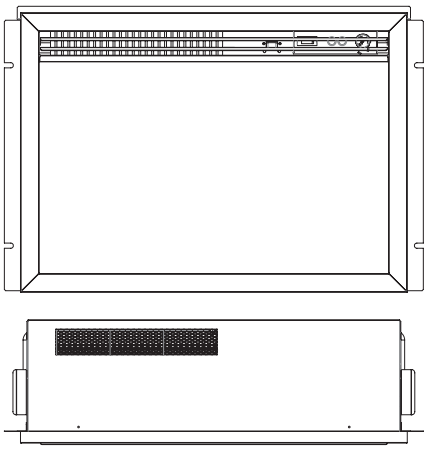

Fixez les autres supports via la même méthode.

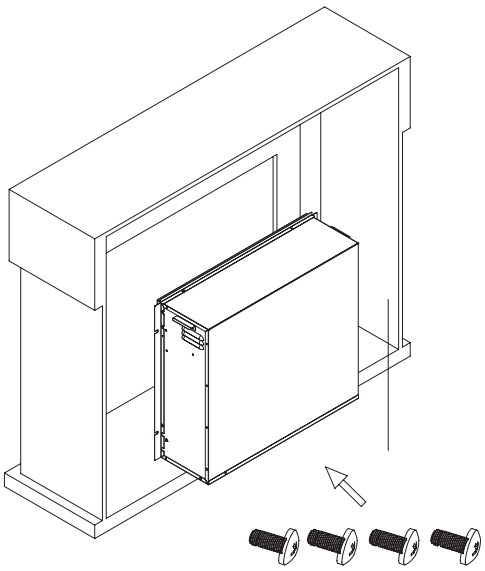

Installez l'insert électrique à partir de la face arrière.

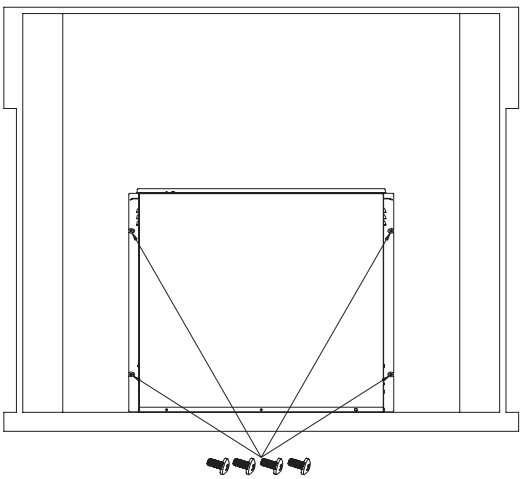

Vissez 4 vis M6x10 dans le cadre (de la cheminée).

Mode d'emploi

Le foyer électrique peut être commandé à l'aide des interrupteurs se trouvant l'avant du foyer électrique ou à l'aide de la commande à distance également fournie.
Dès que le foyer électrique est branché sur une prise de courant mise à la terre, l'interrupteur Marche/Arrêt peut être actionné. Un bip se fait alors entendre au moment où le foyer est allumé.

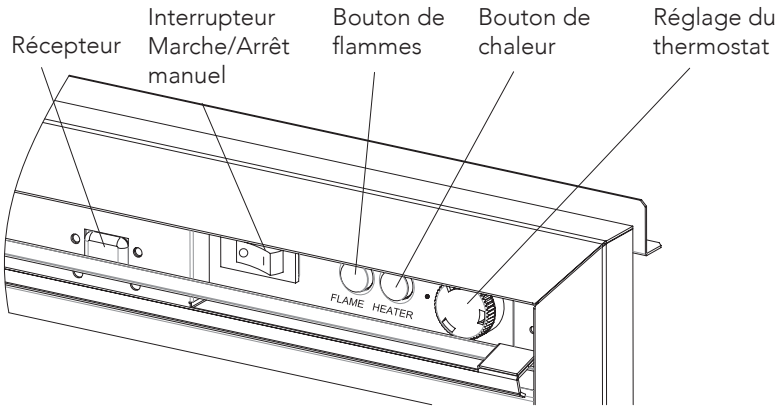

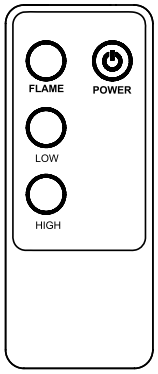

Mode d'emploi en mode manuel

- Interrupteur Marche/Arrêt manuel: Cet interrupteur allume/éteint le foyer électrique. L'interrupteur Marche/Arrêt doit être sur 'Marche' pour pouvoir faire fonctionner les autres boutons et la commande à distance.
- Bouton de flammes: En enfonçant le bouton des flammes, vous avez le choix entre 3 effets de flammes.
- Bouton de chaleur: Appuyez une fois sur le bouton de chaleur et l'élément de chauffe (à gauche) s'allume. Appuyez encore une fois sur le bouton de chaleur et l'élément de chauffe (à droite) s'allume. Appuyez encore une fois et les éléments de chauffe (à gauche et à droite) s'éteignent.
- Réglage du thermostat: Le bouton porte des numéros pour indiquer la position de température maximale et minimale. Commencez par le régler sur 9, ensuite pour faire baisser la température, tournez le bouton vers la gauche vers un chiffre inférieur à 9. Pour augmenter la température, tournez le bouton vers la droite.

  Attention : Si la température de la pièce est supérieure à celle du thermostat, ce dernier ne se mettra pas en marche et le chauffage restera éteint jusqu'à ce que la température de la pièce se rafraîchisse.

Mode d'emploi de la commande à distance

- Veillez à ce que le pile soient correctement installées dans la commande à distance.
- La portée effective de la commande à distance est de 4 mètres.
- Interrupteur Marche/Arrêt manuel: Le bouton d'alimentation allume le foyer électrique en mode de veille. Ce bouton désactive en une seule fois toutes les fonctions, mais conservera en mémoire le réglage. Contrairement à l'élément de chauffe, en enfonçant le bouton d'alimentation, les réglages standard seront d'application.
- Bouton de flammes: En enfonçant le bouton des flammes, vous avez le choix entre 3 effets de flammes.
- Bouton High: Appuyez une fois sur le bouton et le ventilateur se met en marche. Et 8 sec. plus tard, l'élément de chauffe se met en marche en position Fort. Appuyez encore une fois sur le bouton pour éteindre l'élément de chauffe. Le ventilateur s'éteint après 8 sec.
- Bouton Low: Appuyez une fois sur le bouton et le ventilateur se met en marche. Et 8 sec. plus tard, l'élément de chauffe se met en marche en position FAIBLE. Appuyez encore une fois sur le bouton pour éteindre l'élément de chauffe. Le ventilateur s'éteint après 8 sec.

Réinitialisation de l'élément de chauffe

Le foyer électrique est équipé d'un système de sécurité. Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui éteint le foyer électrique, y compris l'élément de chauffe, par exemple en cas de surchauffe. Une surchauffe peut survenir lorsque le foyer électrique est recouvert ou si le ventilateur ne fonctionne pas.
Étapes à suivre:

- Éteignez le foyer électrique (interrupteur manuel Marche/Arrêt).
- Retirez la fiche de la prise de courant et attendez 5 minutes.
- Rebranchez la fiche dans la prise de courant et allumez le foyer électrique (interrupteur manuel Marche/Arrêt).

Entretien
Le foyer électrique utilise un éclairage LED pour l'effet des flammes. À ce niveau, aucune pièce ne doit être remplacée. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Si le foyer électrique doit être réparé, veuillez contacter un monteur agréé.

Commande à distance: Remplacer la pile par 1 CR2032. Veillez à ce que la pile soit bien installée dans la commande à distance.

Entretien des moteurs: Les moteurs qui sont utilisés pour le ventilateur et l'effet de flamme ont été préalablement graissés pour une plus longue durée de vie des roulements et ne nécessitent aucun graissage ultérieur. Toutefois, un nettoyage/une aspiration des poussières au niveau du ventilateur/de l'élément de chauffe sont conseillés.

Réinitialisation de l'interrupteur de sécurité thermique: Le foyer électrique est équipé d'un système de sécurité électronique (E.S.). Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui éteint le foyer électrique en cas de surchauffe notamment. Une surchauffe peut survenir lorsque le foyer électrique est recouvert ou si le ventilateur ne fonctionne pas.
Le Contrôle E.S. se met alors en marche. Le système E.S. ne peut à nouveau être réglé qu'après refroidissement du foyer électrique.
Le contrôle fonctionne comme suit:
- Éteignez le foyer électrique (interrupteur manuel Marche/Arrêt) et laissez le foyer électrique éteint pendant environ 10-15 minutes.
- Retirez les obstacles éventuels, par exemple au niveau des ventilateurs. Veillez à ce que la fiche soit débranchée de la prise de courant.
- Allumez le foyer électrique et le Contrôle E.S. sera à nouveau réglé.
- Veillez à ce que l'appareil fonctionne correctement. Si le Contrôle E.S. s'enclenche à nouveau, veuillez faire contrôler le foyer électrique par un monteur agréé.

Nettoyage du foyer électrique
La zone entourant les flammes doit être exempte de matériaux divers, comme des peluches ou de la poussière de maison (notamment, des poils d'animaux et des fibres de tapis). Ces matériaux peuvent être attirés dans le foyer électrique et ensuite influencer les performances de ce dernier.
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le foyer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un aspirateur (standard) avec un embout adapté.
Nettoyez la face extérieure du foyer ouvert à l'aide d'un chiffon doux qui ne peluche pas. N'utilisez aucun détergent ni produit abrasif.

Avertissement: Tout autre entretien doit être exécuté par un monteur agréé.

Garantie
Vous disposez de 2 ans de garantie sur votre foyer insert électrique à partir de la date d'achat.
En cas de défaut de fabrication, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le foyer.
La garantie n'est accordée que sur un défaut de fabrication reconnu, s'accompagnant d'une preuve d'achat valable.

Les dommages résultant de l'installation ne sont pas indemnisés.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages conséquents directs ou indirects, tant par rapport à des personnes que par rapport à des biens.

La garantie tombe si un défaut survient suite à ou en raison d'une utilisation peu judicieuse ou impropre du produit, d'une utilisation ultérieure à la date limite de consommation, d'un stockage ou un entretien inadéquat.

Spécifications techniques
Alimentation:	220V-240V~ 50Hz
Élément de chauffe:	2 x 1000W
Dimensions:	425mm H x 580mm l x 190mm P
Éclairage:	système LED (pas de pièces remplaçables)